


1.1. Postup čištění paměťové fólie kazety

1.1.1. Vyjmutí paměťové fólie


Pomocí klíče, vytáhněte paměťovou fólii z kazety.

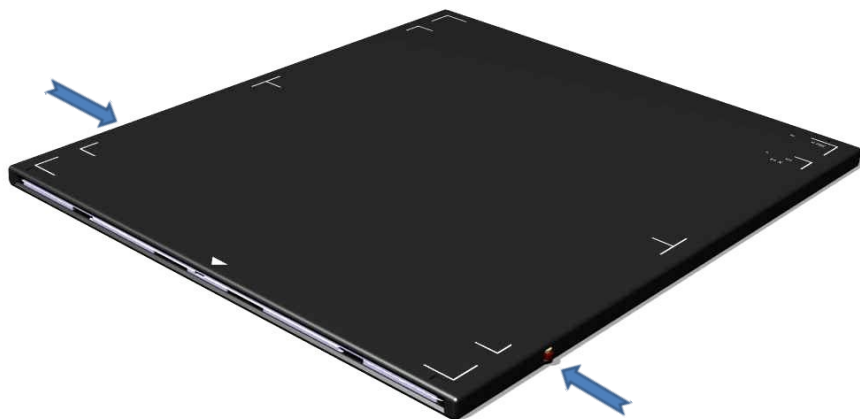

Na kazetě se z každé strany nachází tlačítko, pro uvolnění paměťové fólie.





Postavte kazetu na bok, a stiskněte tlačítko pro uvolnění fólie. Ujistěte se, že jsou obě tlačítka řádně stisknutá.

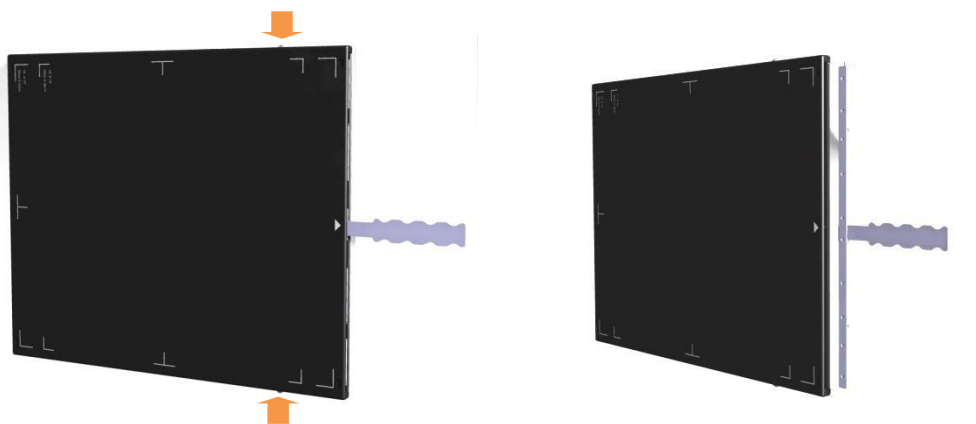

Zahákněte, a vysuňte paměťovou fólii.

1.1.2. Čištění

- ✓ Pro čištění použijte jemnou navlhčenou utěrku (mikro-utěrka, popř. speciální jemné hadříky např. na údržbu LCD), paměťovou fólii čistěte podle obrázků níže.

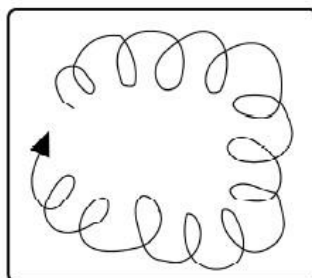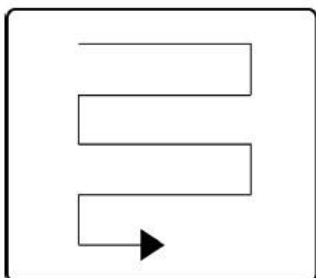

- ✓ Pokud nečistota nepůjde odstranit, namočte tkaninu do etanolu a zopakujte čištění.
- ✓ Jestliže jste paměťovou fólii vyčistili za pomoci etanolu, po čištění plochu fólie otřete suchou tkaninou.



VAROVÁNÍ

Nevylévejte etanol přímo na povrch paměťové fólie.

Ujistěte se, že povrch paměťové fólie je dokonale suchý, než jej začnete používat.

VAROVÁNÍ



Dejte pozor, aby nedošlo k poškození paměťovou fólii.

Nepoškrábejte povrch paměťové fólie nehty.

Nikdy nepoužívejte žádná rozpouštědla v jakékoli formě.

Před manipulací nepoživejte žádný krém na ruce, ani krém na opalování.

Nikdy se nesnažte paměťovou fólii ohýbat, nebo lámat.

Na paměťovou fólii nic neodkládejte.


Nenechávejte paměťovou fólii pod přímým paprskem světla (UV světlo).



VAROVÁNÍ

Vyřazování, recyklace paměťových fólií musí odpovídat zákonům a regulím odpovídajícím dané zemi.

1.1.3. Vkládání paměťové fólie

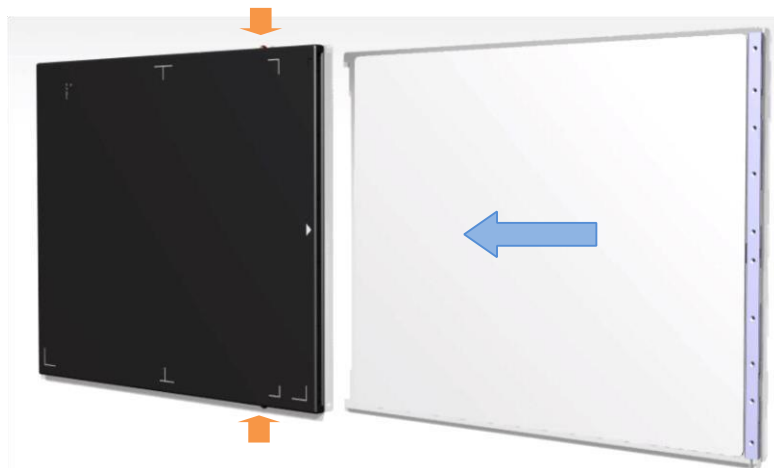

- ✓ Postavte kazetu na bok, a stiskněte tlačítko pro uvolnění fólie. Ujistěte se, že jsou obě tlačítka správně stisknutá.
- ✓ Zasuňte fólii do kazety.



VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že jsou obě postranní tlačítka zacvaknuta.



VAROVÁNÍ

Dejte pozor, aby při vkládání, nebyla fólie vložena obráceně (vzhůru nohama).
Dejte pozor, aby fólie nebyla přetočena (o 180 stupňů)