

## Mazání

---

Elektrické nářadí a nástavce by měly být pravidelně mazány, aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost a bezproblémový provoz. Doporučuje se mazat přístupné pohyblivé části ručního nářadí, kryt baterie a nástavce 1 kapkou speciálního oleje, olej rozdělte pohybem součástí. Přebytečný olej otřete hadříkem.

### Mazání nástavce

- Promažte spoušťové hřídele a poté několikrát stiskněte spouště.
- Promažte tlačítka pro uvolnění nástavců a poté je několikrát stiskněte.
- Promažte přepínač režimů a několikrát s ním pohněte.
- Promažte spojku upevnění



### Mazání pláště baterie

- Na těsnění krytu naneste olej a rovnoměrně jej rozdělte na těsnění.
- Promažte zámek a závěsy a několikrát jej aktivujte



- Promažte uvolňovací tlačítka krytu baterie zvenku i zevnitř a poté tlačítka několikrát stiskněte.

### **Přídavná zařízení / sklíčidla**

Promažte všechny pohyblivé části všech nástavců.


#### **Jacobs Chuck**

Čelisti a ozubený věnec namažte.

#### **Rychlospojka pro KIRSCHNER-Wires**

Promažte napínací páku a upínací mechanismus.

Podržte rychlospojku nahoře a přidejte jednu kapku oleje do otvoru pro upevnění a na držák páky. Několikrát pohněte napínací pákou.

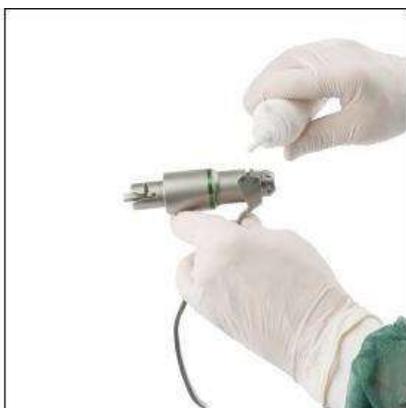

#### **AO-Quick Chuck**



#### **Nástavec oscilační pily**

Promažte zajišťovací mechanismus a spojku pilového kotouče.

Uzamykací mechanismus několikrát otevřete a zavřete,

### **Bezpečnostní opatření**

- Pro zajištění dlouhé životnosti a snížení počtu oprav je nutné elektrické nářadí a všechny nástavce po každém použití namazat.
- Elektrické nářadí a nástavce mažte pouze čisté.